

チャンネル設定方法


新チャンネル受信する為にお使いのSTBのチャンネルスキャンを行って下さい。
テレビ・録画機器等については各機器の説明書をご覧ください。

パナソニック製

DCH821/LS200




- ① 操作一覧ボタンを押す
- ② ▲▼ボタンで「設定する」を選択し 決定ボタンを押す
- ③ ▲▼ボタンで「設置設定」を選択し 決定ボタンを3秒以上押す
- ④ ▲▼ボタンで「チャンネル設定」を選択し 決定ボタンを押す
- ⑤ ▲▼ボタンで「地上デジタル」を選択し 決定ボタンを押す
- ⑥ ◀▶ボタンで「再スキャン」を選択し 決定ボタンを押す

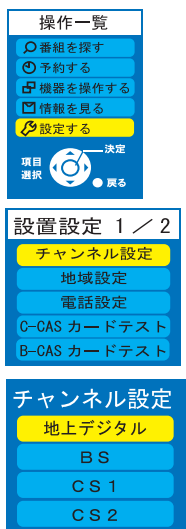

DCH2810/HDW600



- ⑦ 再スキャンが終了したら、◀▶ボタンで「終了」を選択し 決定ボタンを押す
- ⑧ ◀▶ボタンで「はい」を選択し 決定ボタンを押す
- ⑧ 元の画面ボタンを押してテレビの画面に戻る

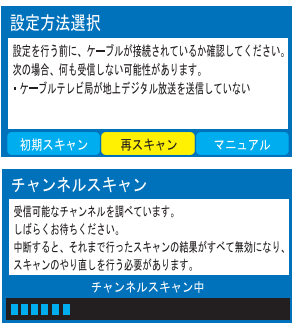

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011-0	NHK総合・山口	テレビ
2	021	NHK教育・山口	テレビ
3	031	tysテレビ山口	テレビ
4	041	KRY山口放送	テレビ
5	051	yab山口朝日	テレビ
6	011-1	NHK総合・広島	テレビ
7	---	---	---
8	081	TSSテレビ新広島	テレビ
9	---	---	---
10	---	---	---
11	111	地域チャンネル※	テレビ
12	121	アイ・キャン	テレビ


※11チャンネルが追加されたことを確認して下さい

マスプロ製

DST52/DST52H
DST62/DST62H



- ① メニューボタンを押す
- ② ◀▶ボタンで「機器設定」を選択し 決定ボタンを押す
- ③ ▲▼ボタンで「本器の詳細設定」を選択し 決定ボタンを押す
- ④ ▲▼ボタンで「受信チャンネルのスキャン」を選択し 決定ボタンを押す
- ⑤ ◀▶ボタンで「再スキャン」を選択し 決定ボタンを押す
- ⑥ 終了画面に変わったなら 決定ボタンを押して元のテレビ画面に戻る

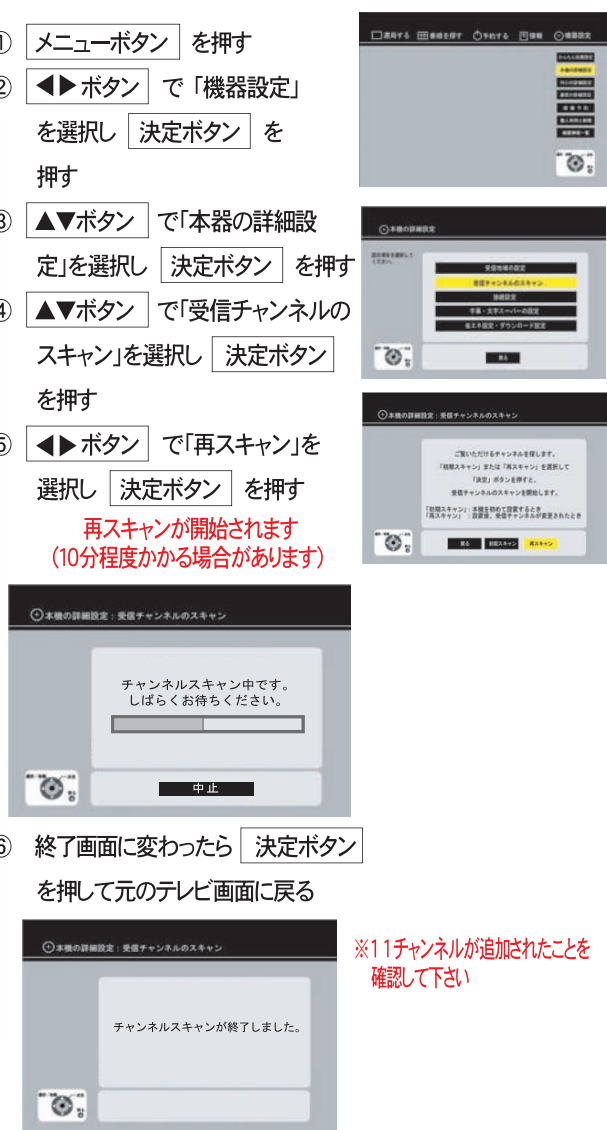

再スキャンが開始されます
(10分程度かかる場合があります)



※11チャンネルが追加されたことを確認して下さい

パイオニア製

BD-V371LL



- ① ナビボタンを押す
- ② ▲▼ボタンで「設定」を選択し 決定ボタンを押す
- ③ 緑ボタンを押すと「設置設定」画面が表示されます
- ④ ▲▼ボタンで「自動チャンネル設定」を選択し 決定ボタンを押す
- ⑤ ▲▼ボタンで「地域設定」に移動し、山口を選択する
- ⑥ ▲▼ボタンで「スキャンモード」に移動して ◀▶ボタンで「再スキャン」を選択し 決定ボタンを押す

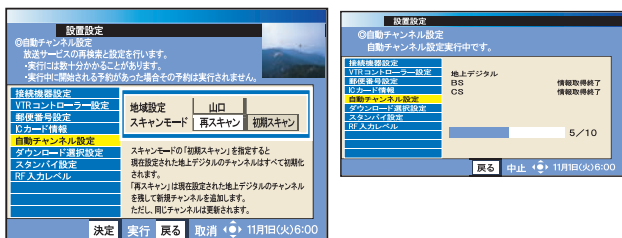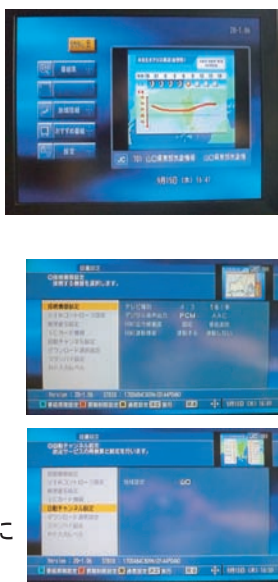

※11チャンネルが追加されたことを確認して下さい

注意事項

- 地上デジタルテレビやその他地上デジタル対応機器につきましては、各機器機器の取扱説明書をご覧ください。地域コードを【山口】にしてスキャンしていただくか、またはご購入の電器店へご相談下さい。
- お持ちの機器の機能により受信ができない場合がございます。
- 11(111)チャンネルは地域によってチャンネル名および放送内容が異なります。

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011-0	NHK総合・山口	テレビ
2	021	NHK教育・山口	テレビ
3	031	tysテレビ山口	テレビ
4	041	KRY山口放送	テレビ
5	051	yab山口朝日	テレビ
6	011-1	NHK総合・広島	テレビ
7	071	RCC中国放送※	テレビ
8	081	TSSテレビ新広島	テレビ
9	091	HTV広島テレビ※	テレビ
10	101	HOME広島ホームテレビ※	テレビ
11	111	地域チャンネル※	テレビ
12	121	アイ・キャン	テレビ

※は1部エリアではご覧いただけません

岩国市 →「アイ・キャンチャンネル2(仮称)」
和木町 →「和木町チャンネル」
周防大島町 →「周防大島町チャンネル」

- 11(111)チャンネルは地域によってチャンネル名および放送内容が異なります。
- 11(111)チャンネルは議会、行政情報などより地域に特化した番組を放送する予定です。