



方法②ルーター内設定の回線判別を「PPPoE」から「DHCP」に変更する

※一例になります。設定方法の詳細はルーターの説明書をご覧ください

① パソコン・スマートフォンを Wi-Fi に接続
(「インターネット未接続」で問題ありません)

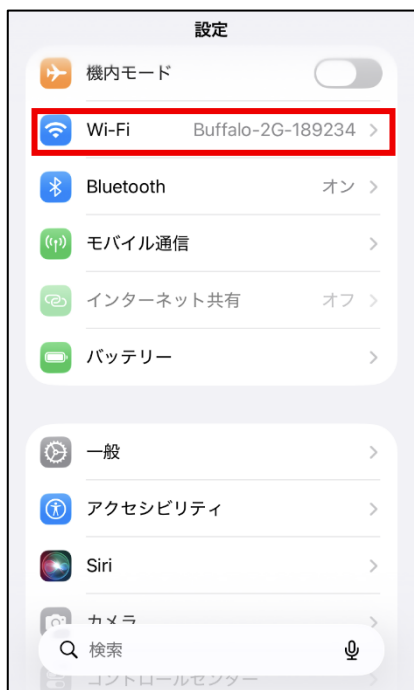

② インターネットブラウザでルーター設定用アドレスを入力する

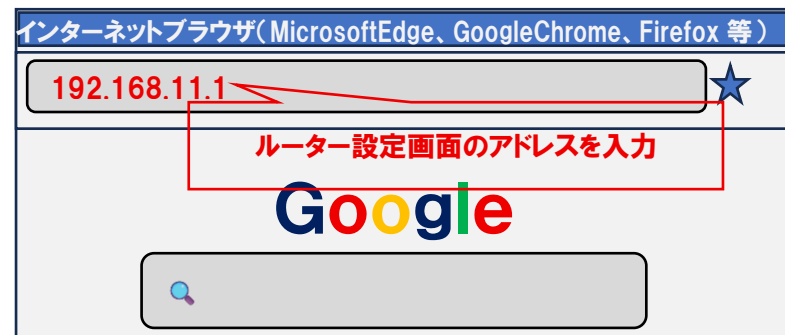

★メーカー別 ルーター設定画面アドレス(例)

- バッファロー(BUFFALO): 192.168.11.1
- NEC: 192.168.10.1 もしくは 192.168.0.1 もしくは 192.168.0.1
- エレコム(ELECOM): 192.168.2.1
- IODATA(アイ・オー・データ): 192.168.0.1
- TP-Link: 192.168.0.1 もしくは <http://tplinkwifi.net> ・ <http://tplinkdeco.net>
- ASUS: 192.168.50.1 もしくは <http://router.asus.com>

裏へ続く

③ ルーター記載のアカウント・パスワードを入力する

インターネットブラウザ(MicrosoftEdge、GoogleChrome、Firefox 等)

192.168.11.1 ★

ログイン

ユーザー名

パスワード



④ 「インターネット設定」「詳細設定(WAN)」で「PPPoE」から「DHCP」に変更

⑤ 設定を保存する

インターネットブラウザ(MicrosoftEdge、GoogleChrome、Firefox 等)

192.168.11.1 ★

インターネット設定

ネットワーク接続回線

自動判別
DHCP
固定 IP
PPPoE

・NEC は「ローカル
ルーターモード」
・Tp-Link は「動的IP」

設定

※上記の作業でもインターネットに
接続できない場合は、お手数ですが
アイ・キャンまでご連絡ください

電話番号 0120-189234

受付時間: 平日 午前9時~午後5時